


ETICS Weber therm - založení zateplovacího systému  
bez soklového profilu s použitím montážní latě

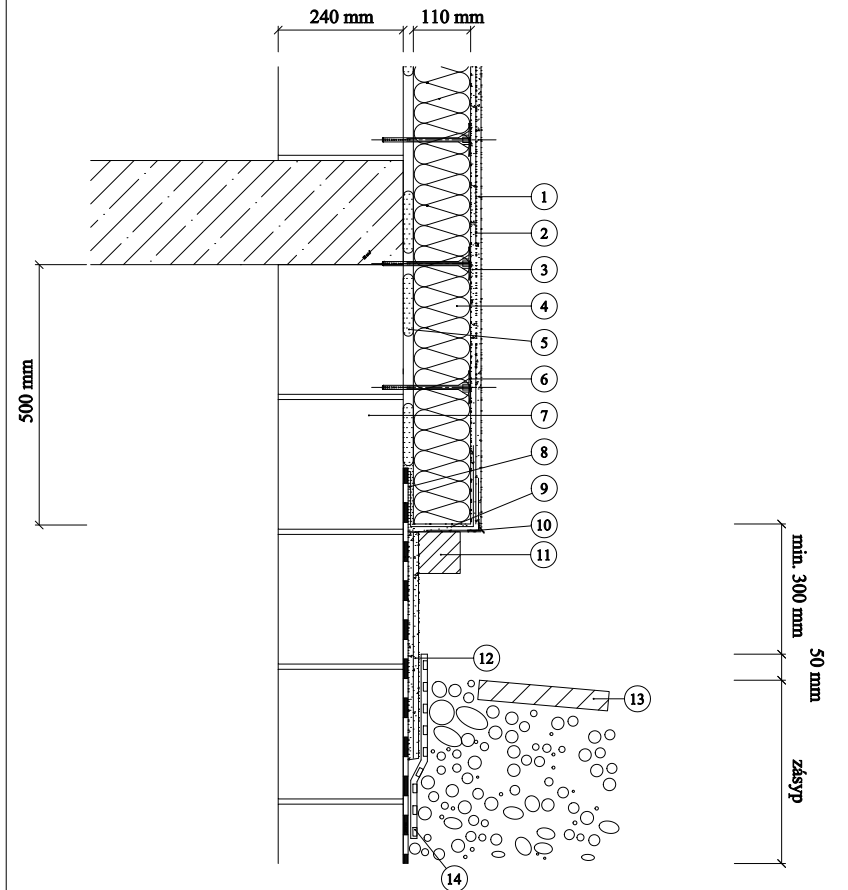

1. Omítka WEBER.PAS včetně podkladního nátěru
2. Skleněná síťovina R 117
3. Lepicí tmel WEBER.THERM
4. Izolační desky EPS 70 F 140 mm
5. Stěrkový tmel WEBER.THERM
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obvodové zdivo - plná cihla CP - 300 mm
8. Hydroizolace
9. Skleněná síťovina R 117 - přesah síťoviny musí být až na pohledovou část - stěrková hmota

10. Okapnička
11. Montážní lať
12. Omítka WEBER.PAS MARMOLIT včetně podkladního nátěru
13. Okapní chodník
14. Nopová delta folie

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
\* montážní lať se odstraní až po zavadnutí lepicí hmoty