



ETICS Weber therm - schema rozmístění hmoždinek pro
izolační desky 1000x500 mm


4 ks/m²

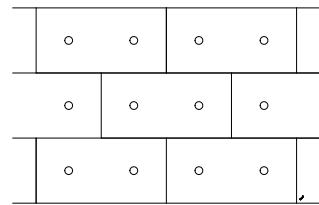


6 ks/m²

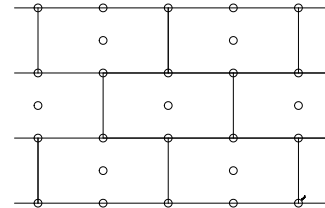


8 ks/m²

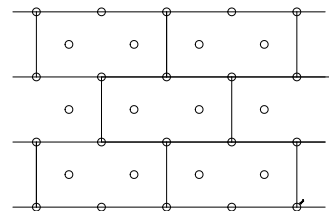

10 ks/m²

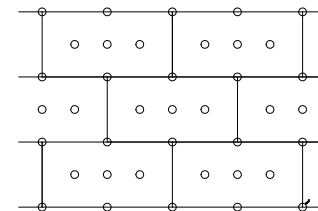

12 ks/m²

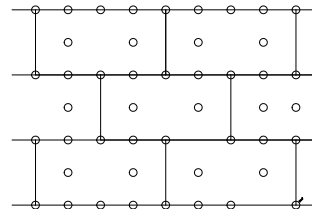

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$$a + b + c$$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo
dle kotevň délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhluje se na nejbližší rozměr
délky hmoždinky nahoru