


## ETICS Weber therm - napojení parapetu na zateplovací systém pomocí parapetního profilu

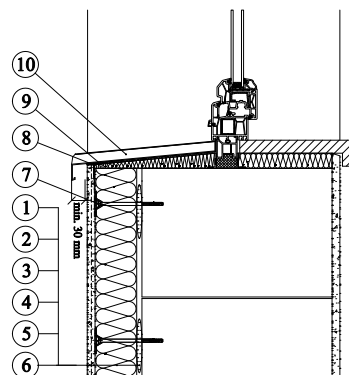

1. Lepicí tmel WEBER.THERM
2. Tepelná izolace
3. Stěrkový tmel WEBER.THERM
4. Skleněná síťovina
5. Podkladní nátěr WEBER. PAS PODKLAD UNI
6. Tenkovrstvá omítka WEBER. PAS

7. Talfivá hmoždinka
8. Silikonový tmel
9. Parapetní přípojovací profil ETICS
10. Parapetní plech s ochrannou vrstvou

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005