


ETICS Weber therm - napojení zateplení ostění na rám okna

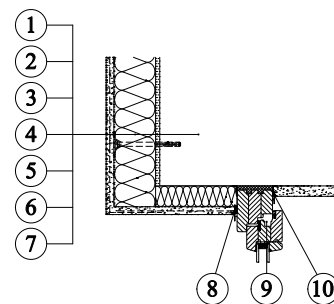

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel WEBER.THERM
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Štěrkový tmel WEBER.THERM
6. Skleněná síťovina

7. Tenkovrstvá omítka WEBER. PAS
8. Okenní ukončovací PVC profil pro ETICS
9. Okenní profil
10. PVC ukončovací okenní profil pro omítku

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Ukončovací PVC profil usnadní provedení a vytvoří čisté spojení s rámovou konstrukcí okna