


## ETICS Weber therm - zateplení parapetu s použitím kamenné parapetní desky

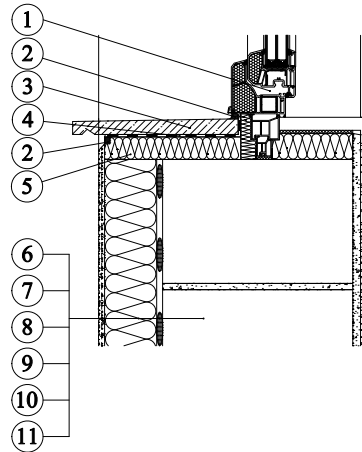

1. Okenní profil
2. Trvale pružný tmel
3. Parapetní deska s odvodňovacím žlabem
4. Hydroizolace
5. Extrudovaný polystyren
6. Obvodová konstrukce
7. Lepící tmel WEBER.THERM
8. Tepelně-izolační desky

9. Štěrkový tmel WEBER.THERM
10. Skleněná síťovina
11. Tenkovrstvá omítka WEBER.PAS

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01  
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005